XTRONS

型番:D713GY

# 取扱説明書

XTRONS 車載ＤＶＤプレーヤーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。お読みになった後も、大切に保管してください。

# 安全上のご注意（安全にお使いいただくために必ずお守りください）

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。 |
| ⚠ 注意 | 「人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」です。 |

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 注意（警告を含む）しなければならない内容です。 | ❗ 必ず行っていただく強制の内容です。 |
| 🚫 禁止（やってはいけないこと）の内容です。 | |

## 接続・取り付け

### ⚠ 警告

🚫 禁止

**本機は、DC12V⊖アース車専用です**

24V車で使用しないでください。火災や故障の原因となります。

**エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付けと配線をしない**

エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。エアバッグが誤動作し、死亡事故の原因となります。

**前方視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には絶対に取り付けない**

交通事故やケガの原因となります。

**電源コードの被覆を切って、ほかの機器の電源を取らない**

電源コードの電流容量がオーバーすると、火災や感電、故障の原因となります。

### ⚠ 警告

🚫 禁止

**アンテナは、保安基準に適合しない場所に貼り付けたり、再貼り付けや汎用の両面テープで貼り付けたりしない**

視界不良やアンテナがはがれて、事故の原因となります。

❗ 強制

**取付・配線、取付場所の変更は、安全のため必ず取付専門店に依頼する**

取付・配線や取り外しには、専門技術と経験が必要です。誤った取り付けや配線、取り外しをした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。また、お客様ご自身による取付・配線は、ケガの原因となります。

**作業前はバッテリーの⊖端子を外す**

⊕と⊖経路のショートにより、感電やケガの原因となります。

**作業前に、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認する**

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないように注意してください。また、加工部のサビ止めや浸水防止の処置を行ってください。

## ⚠ 警告

強制

**必ず付属の部品を使用し、確実に固定する**
付属の部品以外を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに外れて運転の妨げとなり、事故やケガの原因となります。

**説明書に従って接続・取り付けする**
説明書に従わずに接続・取り付けを行うと、火災や故障の原因となります。

**コードの被覆がない部分はテープなどで絶縁する**
ショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

**車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないよう配線する**
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

**コード類は運転操作の妨げとならないように固定する**
ステアリングやセレクトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故の原因となります。

**取り付けと配線が終わったら、電装品が元通り正常に動作するか確認する**
正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、交通事故の原因となります。

**ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届かないところに保管する**
誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

## ⚠ 注意

禁止

**直射日光やヒーターの熱風が直接当たる場所に取り付けない**
内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

**アンテナやモニターを不安定なところに取り付けない**
落下などの原因となることがあります。

**通風口や放熱板をふさがない**
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

**コード類は絶対に途中で切断しない**
コード類にはヒューズがついている場合があるため、保護回路が働かなくなり、火災の原因となることがあります。

## ⚠ 注意

禁止

**コード類の配線は、車体の高温部に接触させない**
火災や感電の原因となることがあります。

**製品同梱の電源リード線は、バッテリーに直接接続しない**
火災や感電の原因となることがあります。電流が不足して、バッテリーから直接電源を取る場合は、専用の配線キットを使用してください。

**分岐配線をしない**
ケーブルが加熱して、火災・感電の原因となることがあります。

**雨が吹き込む所や水や結露、ほこり、油煙などが混入するところには取り付けない**
発煙や発火、故障の原因となることがあります。

強制

**コードが金属部に触れないように配線する**
金属部に接触するとコードが破損して、火災や感電、故障の原因となることがあります。

**アンテナやカメラは車幅や車の前後からはみ出さない場所に取り付ける**
歩行者などに接触して、思わぬ事故の原因となることがあります。

**アンテナコード等を車内に引き込む際は、雨水の浸入に注意する**
雨水が車内に浸入すると、火災や感電の原因となることがあります。

# 使用方法

## ⚠ 警告

禁止

**運転者は走行中に操作をしない**
前方不注意となり交通事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してから操作してください。

**運転者は運転中に画像を注視しない**
前方不注意となり交通事故の原因となります。

**速度を上げての後退運転や画面だけを見ながらの後退運転はしない**
バックカメラの映像は広角レンズを使用しています。実際の距離と感覚が異なるので、人や物にぶつかる恐れがあります。また、必ず目視による安全確認を行いながら後退してください。カメラの死角になっている人や物にぶつかる恐れがあり、思わぬ事故の原因となります。

## ⚠ 警告

禁止

**メディア挿入口に手や指、異物を入れない**
ケガや感電、火災や故障の原因となります。

**液体で濡らさない**
発煙・発火・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

**画面が映らない、音が出ない、音声が割れる、歪むなどの異常・故障状態で使用しない**
思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

接触禁止

**雷が鳴り出したら、アンテナコードや本機に触れない**
落雷による感電の危険性があります。

分解禁止

**分解や改造をしない**
交通事故や火災、感電の原因となります。

強制

**実際の交通規制に従って走行する**
ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると、実際の交通規制に反する場合があり、交通事故の原因となります。

**運転者がテレビやビデオを見るときは、必ず停車してパーキングブレーキをかける**
テレビやビデオは、安全のため走行中は表示されません。

**ヒューズを交換するときは、必ず規定容量（アンペア）のヒューズを使用する**
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。

## ⚠ 注意

禁止

**本機は車載用以外で使用しない**
発煙や発火、感電やケガの原因となることがあります。

**アンプの放熱部に手を触れない**
やけどの原因となることがあります。

強制

**音量は、車外の音が聞こえる程度で使用する**
車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となることがあります。

## ⚠ 注意

指のケガに注意

**モニターの収納や角度調整時に手や指を挟まれないように注意する**
ケガの原因となることがあります。

# 異常時の問い合わせ

## ⚠ 警告

強制

**万一異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ず販売店かサービス相談窓口に相談する**
そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

# 目次

使用上のご説明 2
外観と各ボタンの働き 4
メインメニュー 5
ラジオ 7
ＤＶＤ / ＳＤ /USB 操作 8
ナビゲーション 10
ブルートゥース 12
iPod 13
VMCD 録音 14
設定 15
リモコン 18
故障かな？と思ったら 20
DVR（オプション）
ＴＶ（なし）

## 使用上のご説明

本書で使っているイラストや画面例、付属品は実際の製品と異なることがあります。
実際の製品の画面や、付属品は性能・機能改善のため、予告なく変更することがあります。
詳しくは販売店商品ページのポスターにご参考ください。

# 取り扱い上のご注意

## 液晶画面の正しい使いかた

### 取り扱い上のご注意

- 市販の液晶保護フィルムを貼ると、タッチパネルでの操作に支障が出ることがあります。
- 液晶画面は指定温度範囲内でお使いください。
- 直射日光の当たる状態で長時間使用すると、高温になり、液晶画面が故障する恐れがあります。できる限り直射日光が当たらないようにしてください。
- 液晶画面を強く押さないでください。故障する恐れがあります。
- キズや汚れの原因になりますので、液晶画面に触れるときは、必ず指先で触れてください。
- スマートフォンをお使いになるときは、スマートフォンのアンテナを液晶画面に近づけないでください。画面に斑点や色模様などのノイズが出たり、映像が乱れたりすることがあります。
- 液晶画面の中に小さな黒い点や明るく光る点（輝点）が出ることがあります。これは、液晶画面特有の現象で故障ではありません。
- 液晶画面に直射日光が当たると、光が反射し画面が見づらくなりますので、直射日光をさえぎってください。

### LED バックライトについて

- 周辺温度が低い状況でお使いになる場合は、液晶の特性上残像が目立ちやすくなり画質が劣化することがあります。周辺温度が高まれば通常画質に戻ります。
- 真夏の炎天下や、エアコンの温風が直接モニター部に当たってモニター部が高温状態になると、LED保護のため、自動的にバックライトの明るさを絞る場合があります。
- LEDバックライトの寿命は1万時間以上ですが、高温下でお使いになると寿命が短くなる場合があります。
- LEDバックライトが寿命になると、画面が暗くなったり、映像が映らなくなったりします。このときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

### お手入れについて

- 液晶画面に付いたホコリや液晶画面の汚れを清掃するときは、電源を切ってから、柔らかいきれいな布でから拭きしてください。
- 液晶画面を拭くときは、ツメで引っかかないように注意してください。画面にキズが付くと映像が見づらくなります。
- ぬれたぞうきんや化学ぞうきんは使用しないでください。また、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。

## ディスクの正しい使いかた

### 取り扱い上のご注意

- 以下マークのついたディスクをご使用ください。

DVD-Video

CD

- ひび、キズ、そりのあるディスクは使用しないでください。
- 特殊形状のディスクは、使用しないでください。故障の原因になります。
- ディスクを持つときは、記録面（虹色に光っている面）を触らないようにしてください。
- ディスクにキズを付けないでください。

- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。
- レーベル面に印刷ができるディスクを使用するときは、ディスクの説明書や注意書きを確認してください。ディスクによっては、挿入または取り出しができないものがあります。そのようなディスクを使用すると、本機の故障の原因になります。
- ディスクには、市販のラベルなどを貼りつけないでください。
  - ー ディスクに反りが生じて、再生できなくなる原因になります。
  - ー 再生中にラベルがはがれると、ディスクが取り出せなくなり、本機の故障の原因になります。

・ 製品設計上配慮していますが、機構上あるいは使用環境・ディスクの取り扱いなどにより、ディスク面に実使用上支障のない程度のキズが付くことがあります。これは、製品の故障ではありません。一般的な消耗としてご理解ください。

## お手入れについて

- ディスクが汚れたときは、柔らかいきれいな布で、ディスクの内側から外側へ向かって軽く拭いてください。
- ディスクに、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。また、ディスクには、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください。

## 保管上のご注意

- ディスクは、直射日光の当たるところや高温になるところには、保管しないでください。
- ディスクがそらないように、必ずケースに入れて保管してください。

## ディスク再生の環境について

- 走行中に振動でディスクのデータを正確に読み取れないことがあります。
- 低温時、ヒーターを入れた直後にディスク再生を始めると、本機内部のレンズやディスクに露が付いて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、1時間ほど放置して自然に露が取れるまでお待ちください。ディスクに付いた露は柔らかい布で拭いてください。
- 高温になると保護機能が働き、ディスク再生が停止します。

# 外観と各ボタンの働き

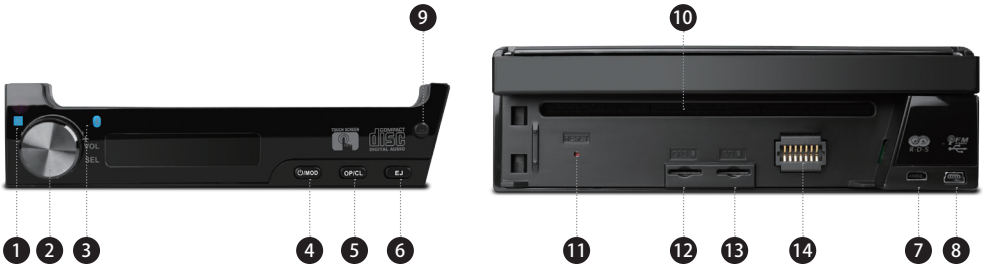


1、リモコン IR 受信部
2、音量及び BAS/TRE/BAL 調節
3、マイク
4、電源ボタン及びモード切替
　電源切る、入れることができます。操作中一回押すと、モード切替できます。
　切替機能はメインメニュー画面にいる際のみ有効となります。
5、パネル伸縮ボタン
6、イジェクト
7、iPod スロット
8、USB スロット
9、フロントパネル取外すボタン
　一回押すと、フロントパネル取外せます。
10、ディスク挿入口
11、リセットボタン
※不具合が出る場合、このピンホールを細長いもので軽く押すと問題が解消する可能性があり、デッキが初期化されます※
12、ナビ地図カードスロット
13、 SD カードスロット
14、フロントパネルと本体接続の金属つなぎ目
画面がよく見えない、白黒なる場合、フロントパネルと本体が連続する間の金属つなぎ目をクリーニングしてください。アルコール付きの綿棒・毛布などできれいに拭いてみてください。

# メインニュー

1、ラジオ
2、ディスク
3、USB
4、SD カード
5、GPS
6、DVR（オプション）

7、TV（無効）
8、ブルートゥース
9、iPod
10、外部入力
11、WMCD 録音
12、設定
13、夜モード／スタンバイ
14、時間表示
15、スピーカー音量
16、壁紙

## 各モードに入る

1-16 アイコンをタッチすると、それぞれのモードに入ります。
各モードの機能は後で詳しく説明させて頂きます。

## ラジオ

1、ミュート
2、音量 -
3、音量 +
4、バンド切替
バンドをタッチすると、以下のバンドに切り替えます。
FM1 ⇒ FM2 ⇒ FM3 ⇒ AM1 ⇒ AM2
5、周波数自動検索
「虫眼鏡」表示アイコンを 3 秒以上押すと、ラジオ周波数自動的に検索できます。
6、AF(RDS 機能用、無効)
7、TA(交通情報)
8、PTY(プログラム分類)
9、手動検索
10、お気に入りチャンネル
検索されたチャンネルがお気に入りであれば、お気に入り欄 6 つの数字ボタン 2 秒間を押すと保存することができます。次回お気に入りチャンネルをタッチすれば放送されます。
11、モノナル／ステレオ切替
12、遠距離／ローカル切替

※ラジオ受信範囲選択方法:
設定モードでリモコンの 3、1、5、7 を順番的に押してラジオ受信地域選択することができます。
「Japan」にご選択ください。

# DVD/SD/USB 操作

## DVD プレーヤー

**！ご注意：**

電源配線中の「ブレーキ（BRAKE）」配線をアース或いは直接バッテリー電源マイナス極に繋げない限り、車走行中に DVD などの映像が映りません。
もしくは「設定」モードでブレーキを閉じるって設定してください。

ディスクを挿入し、自動に DVD モードに入り、DVD 装置の中にディスクがある場合、メインメニューに「DVD」アイコンを押してDVDモードに入ります。「イジェクト」ボタンを長く押すと、ディスク排出されます。

暫くの間スクリーンへの操作がない場合、スクリーンにある操作バーが表示されなくなります。もう一回操作バーを呼出すには、スクリーンを一回タッチしてください。

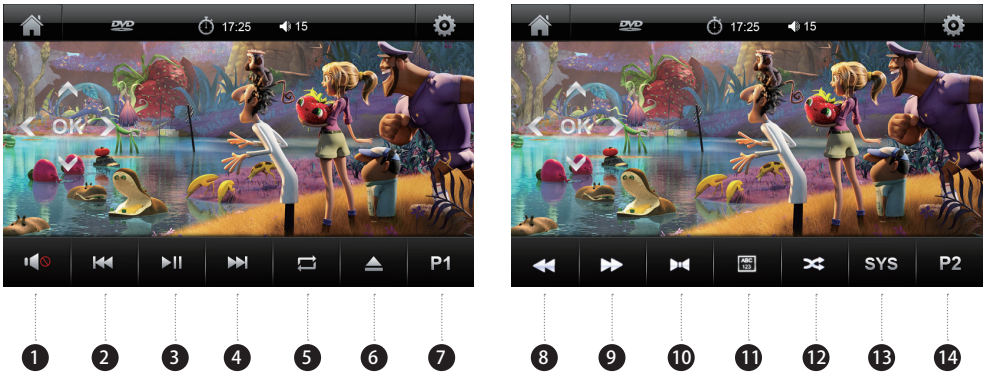


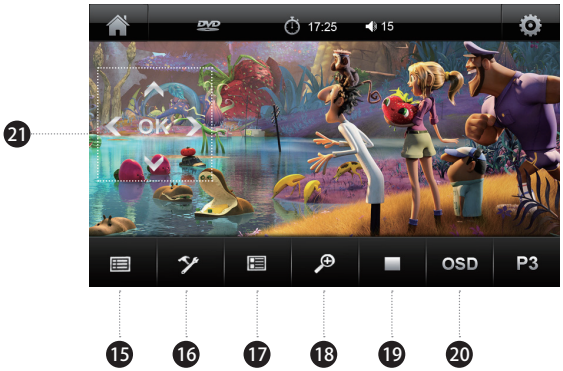

1、ミュート
2、前へ
前の曲を選択します。
3、再生 / 一時停止
このボタンをタッチすると、一時停止になり、再度タッチすると、正常な再生に戻ります。
4、次へ
次の曲を選択します。
5、リピート
タイトルリピート→すべてリピート→チャプターリピート→リピートオフ
6、イジェクト
このボタンをタッチすると、ディスク排出できます。
7、次のページ
次のページに入ります。
8、巻き戻し
巻き戻しの倍数[x2x4x8x20]を調整できます。
9、早送り
早送りの倍数[x2x4x8x20]を調整できます。
10、多重音声放送選択
多重音声搭載のディスクを再生する場合、音声の選択ができます。
11、字幕言語
多重字幕搭載のディスクを再生する場合、字幕言語の選択ができます。
12、ランダム
ランダム再生とランダムオフ設定できます。
13、ビデオシステム設定
ビデオシステムで AUTO → NTSC → PAL 設定できます。
14、次のページ
15、メニュー
ＤＶＤ再生中、このボタンをタッチすると、再生メニューを設定できます。
再びタッチすると、正常的に再生できます。
16、設定
このボタンをタッチすると、言語設定、オーディオ設定、映像出力設定、スピーカー設定、デジタル設定できます。
17、タイトル
18、ズーム
このボタンをタッチすると、画面拡大、縮小することができます。
ズーム倍数[x2 x3 x4]と[ x1/2 x1/3 x1/4]になります。
19、停止
20、DVD OSD 言語
多種言語搭載のディスクを再生する場合、OSD 言語の選択ができます。
21、画面移動
画面がズームモードである場合のみ、移動できます。

## USB・SD

**USB メモリー／SD カードを挿入し、メインメニューの「USB」/「SD」アイコンをタッチして、USB/SD メニューに入ります。**

1、音楽ファイル
2、画像ファイル
3、映像ファイル
4、前のページへ
5、次のページへ
6、ファイル選択
　ファイルの番号を入力して、選定されたファイルを再生します。

## ナビゲーション

**ナビルート設定**
**※ナビゲーションする前にナビルート選択必要があります。**
下記の手順に従ってナビを起動してください。
①付属の地図カードを商品の Map Card スロットに挿入します。
②ＧＰＳモードで「N avi Setup」をタッチして、ルート「￥StorageCard¥Easyway.exe」※を選択してください。
③ＧＰＳモードで「Navigation」をタッチしてナビゲーションできます。

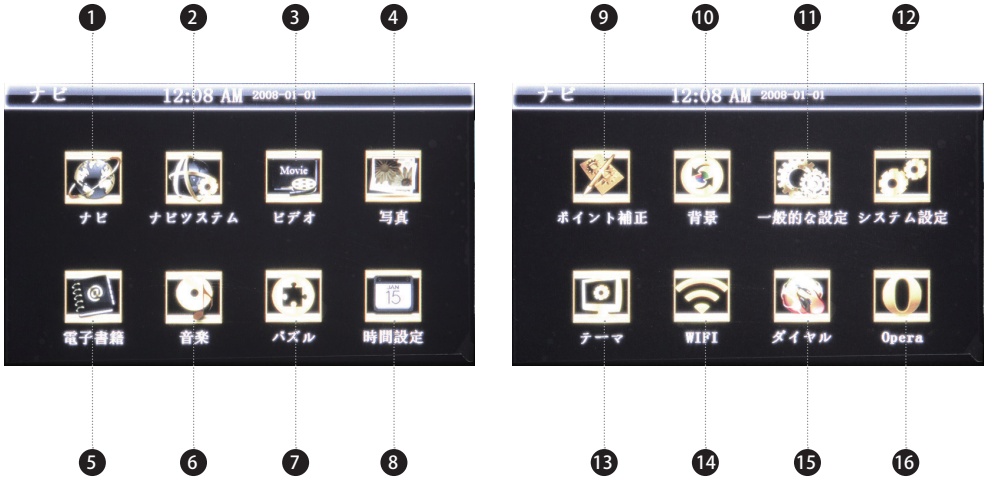


1、ナビゲーション

2、ナビシステム ( ナビ設定 )

3、ビデオ

4、写真

5、電子書類

6、音楽

7、パズル

8、時間設定

9、ポイント補正(タッチ校正)

10、背景(バック)

11、一般的な設定ナビゲーション音量、操作音、ナビのメニュー言語設定できます。

12、システム設定

13、テーマナビモードのテーマ設定できます。

14、WIFI( 無効 )

15、ダイヤル(無効)

16、Opera( 無効 )

## ブルートゥース

ブルートゥース接続されたスマートフォンとハンズフリー用マイクを使って、ハンズフリー通話ができます。
※ Bluetooth 対応のスマートフォンをご用意ください。但し、機種によっては本機との接続に制限が発生する場合がありますのでご注意ください。

スマートフォンから本機を登録・接続する必要がある場合、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

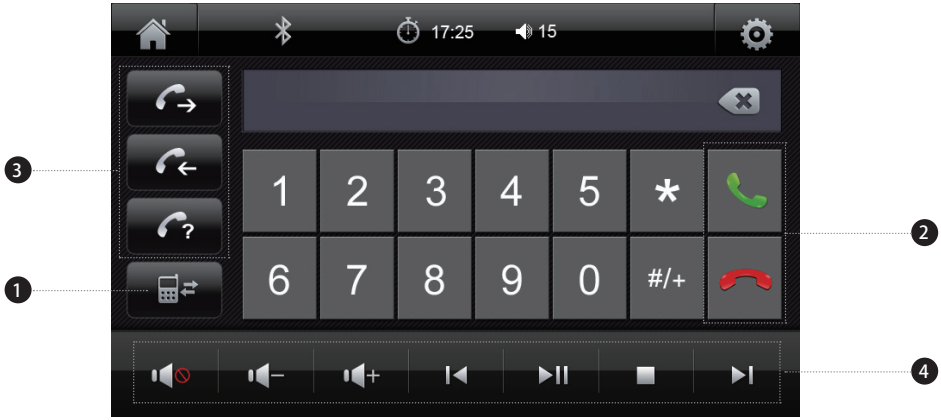


### 1、接続(ペアリング)

※ペアリング手順案内

A、相手側のブルートゥースデバイスを本機 1 m以内に置き、本機の「デバイス検索」(携帯のアイコン)ボタンを押すし、相手側デバイスを検索します。
B、同時に相手側デバイスのブルートゥースメニューに本機を検索します。(本機は「CAR KIT」或いは「XTRONS」と表示ます。)
C、相手側デバイスが検出された場合、デバイス名をおしてペアリングします。

### 2、通話

「ダイヤル」アイコンをタッチして、ダイヤル通話できます。

### 3、通話履歴

(1)発信履歴 (2)着信履歴 (3)不在着信履歴

### 4、ブルートゥース音楽

デバイスと商品をペアリング完了後、デバイス内部の音楽を再生することができます。

## iPod 操作（オプション）

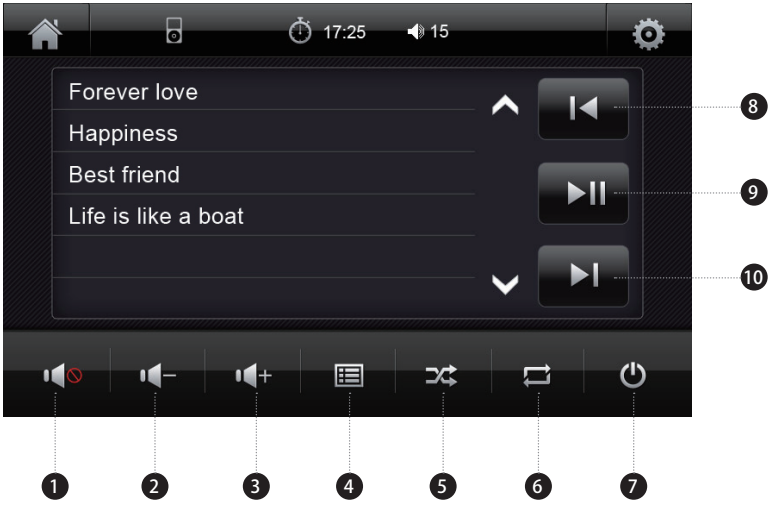


1、ミュート
2、音量 -
3、音量 +
4、曲・ファイル選択
5、ランダムリピート
6、プレイリストリピート
7、iPod とのペアリング切断
8、前へ
　前の曲を選択します。
9、一時停止／再生
　このボタンをタッチすると、一時停止になり、再度タッチすると、正常再生できます。
10、次へ
　次の曲を選択します。

# CD ダイレクト録音（仮想 CD）機能

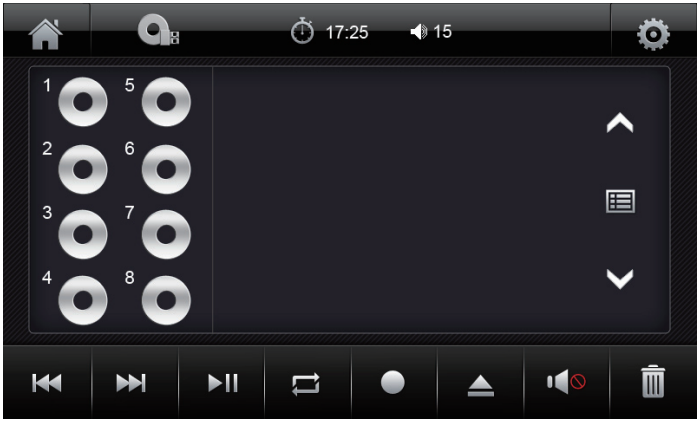


## 仮想 CD 機能とは？

CD ダイレクト録音終了の USB メモリーを、本体の「Virtual CDC 6Disc port」スロットに挿入し、実装の CD/DVD/BD ドライブではないにもかかわらず本機では「CD ドライブ」と認識され、実装の CD/DVD/BD ドライブと同じように使用できるドライブです。実装のドライブと区別するために「仮想 CD ドライブ」と呼びます。

**※録音手順案内**

1、市販 CD ディスクを入れて、USB メモリーを、本体の「Virtual CDC 6Disc port」スロットに挿入します。
2、メインメニューの「DVD」アイコンを押して、「CD ダイレクト録音」を押してください。
3、録音開始の赤ボタンを押してください。CD ダイレクト録音が開始します。
4、録音完了後、CD ディスクを取り出しても、USB メモリーがそのまま「Virtual CDC 6Disc port」スロットに挿入している以上、6 つの仮想 CD ディスクからお気に入りの曲チャプターをお選びいただけます。

# 設定

## ( ー ) 一般設定

**1、操作音設定**
操作音を「開く」と「閉じる」設定できます。

**2、ナビ音声割込み設定**
ナビゲーションモードで音声割込み設定できます。

**3、言語**
日本語、英語、中国語など設定できます。

**4、ブレーキ**
車走行中、安全のためビデオを見ないでください。
ビデオを見る場合、ブレーキ設定を「閉じる」に設定してください。

**5、バックミラー**
バックカメラの映像を左右反転することができます。
※車をバックするときのみ有効な機能です。

**6、バックライト設定**
パネルのボタン色 2 色があります。バックライトでパネルのボタン色設定できます。

**7、時間設定**

**8、車ロゴ設定**
44 種類の車ブランドロゴがあります。

**9、タッチ校正**
タッチスクリーンが少しズレの場合、タッチ校正してください。

## （二）画面設定

**画面の輝度設定できます。標準、明るい、ソフト、カスタムで設定できます。**

## （三）音声設定

**1、イコライザー設定**
標準、ロック、ポップ、ジャズ、クラシック設定できます。

**2、ラウンドネス設定**
ラウンネスを「 開く 」と「閉じる」設定できます。

**3、高低音設定**

**4、サブウーファー設定**

**5、音声発信源設定**
音声発信源を設定できます。
※「 」を押すと、音声発信源をリセットです。

## （四）ステアリングコントロール設定

**安全運転のため、本商品はステアリングコントロール機能があります。**

ハンドル上のアイコンとステアリングモードでのアイコンをペアリングしてハンドルでコントロールできます。

1、ステアリングと商品ペアリングキー

商品とステアリングをペアリング前にこのボタンを押してからテスト開始。

2、保存

ペアリング結果を保存します。

3、ペアリングリセット

改めてペアリングしたいなら、このボタンを押してリセットされます。

4、抵抗

※一部分車が商品とステアリング接続する時、商品とステアリングの間に抵抗を接続する必要があります。

## リモコン

### 電池交換

リモコンの操作範囲は短縮になり、或いは操作機能がなくなった場合、新電池を交換して下さい。
交換する前に電池の極性を確認してください。

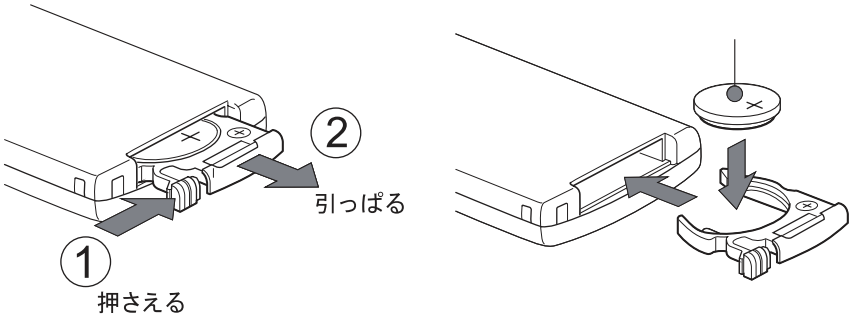

| ボタン | 機能 |
|---|---|
| 電源ボタン | 電源入れる／切る |
| MODE | モード切替 |
| | 再生／一時停止 |
| イジェクト（EJECT） | ディスクを挿入、排出 |
| BAND/SYS | バンド切替 |
| 方向ボタン | 選択されたメニューを確認し、入る |
| Title | タイトル |
| ミュート | ミュート |
| ENTER | 選択されたメニューを確認し、入る |
| Setup | 設定モードに入ります。 |
| 停止／戻る | 停止／戻る |
| Angle | DVD 角度調節 |
| Sub-T | タイトル／言語切替<br>※このボタンはタイトル／言語多種のディスクしか使用できません。 |
| AMS RPT | ラジオチャンネル自動保存/ リピート |
| ST/PROG<br> | ラジオモード、ステレオ、モノナルの切替/DVD、USB、SD カードモードでプログラム再生 |
| VOL-/VOL+ | ボリューム調節 |
| ZOOM | ズーム |
| LOC/RDM | 遠距離、ローカル切替切替/ランダム |
| | チャンネル／音楽の早送り、まき戻しコントロール |
| SEL | 音声設定 |
| PBC | PBC再生、番組リスト表示 |
| OSD | 再生時間表示 |
| Audio | オーディオ設定 |
| 1、2、3、4、5、6、7、8、9、0 | 数字ボタン |
| GOTO | DVDUSBSD カードモードで、好きな画面、曲にジャンプできます。 |
| GPS | ナビゲーションに入る |
| | パネル角度調節／ブルートゥース電話出るボタン |
| | パネル角度調節／ブルートゥース電話切るボタン |
| LOUD | ラウンドオン／オフ設定 |

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、以下の内容をチェックしてください。

**Q:ナビテーションが作動しません。**

A:GPS ルート設定する必要があります。
下記の手順に従ってナビを起動してください。
①付属の地図カードを商品の Map Card スロットに挿入します。
②GPSモードで「N avi Setup」をタッチして、ルート「￥StorageCard¥Easyway.exe」※を選択してください。
③GPSモードで「Navigation」をタッチしてナビゲーションできます。

**Q:GPS 画面に「No Signal」と表示します。**

A: ①ナビアンテナをできるだけ受信いい場所（ダッシュボード前）に置いてください。
②ナビアンテナに破損／接続不良があるかどうかをご確認ください。

**Q：電源が入れません。**

A: ①電圧と電流の安定をご確認ください。（最低 12 V電圧、5A の電流が必要）
②配線接続方法をご確認ください：赤コード：ACC(アクセサリ)につなぎ、黄色コード：バッテリー電源のプラス極に繋ぎ、黒コード：電源のマイナス極につなぎます。
③配線のヒューズが飛びましたかどうか、接続不良があるかどうかをご確認ください。
④商品を安定化電源に接続してみてください。
⑤商品をリセットしてみてください。（「RES」と表示するピンホールボタンを細長いもので軽く押してください。）

**Q：リモコンが効きません / リモコン総裁で本体が反応しません。**

A: ①リモコン後側の電池保護シールをはずして下さい。
②電池を交換して下さい。
③本商品とリモコンの間に障害物がないよう、商品の発信源に向かって捜査して下さい。
④リモコンの赤外線ヘッドに向かって携帯カメラを使って写真撮りの状態にしてください。リモコンの任意ボタンを押して、カメラを通して赤外線が見えるかどうかをご確認ください。（見えない場合はリモコン不良ということです。）

**Q：タッチパネルが反応しない / 反応が悪い**

A：「タッチ校正」でタッチスクリーンを校正してください。

**Q：ラジオ受信ができません。**

A: ①ラジオ受信地域を「 日本 」に選択ください。
※設定モードでリモコンの 1、3、5、7 を順番的に押して工場設定モードに入ります。
RADIO を「Japan」にご選択ください。
②ラジオアンテナに破損／接続不良があるかどうかをご確認ください。

**Q：No Disc と表示しディスクを読み込みません。**

A：(1) 数枚他の市販正規 CD ／ DVD ディスクを挿入してみてください。
(2)DVD ディスクをクリーニングしてください。
(3) ディスクの向き方を変更してみてください。
(4) 本商品再生可能拡張子対応のディスクをご利用ください。（※再生可能の拡張子はポスターにご参照ください。）

**Q：DVD/TV などの画面が表示異常：WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER**

A： 車走行に安全のために、ブレーキ信号用配線をサイドブレーキに接続すれば、車走行中に映像が映れません。ブレーキ信号用コードをアースか、直接バッテリー電源マイナス極に繋げば、車走行中にも映像が映れます。

**Q：音跳びとか画面点滅、白黒、乱れとかしています。**

A：本体をリセットしてください、そしてメニューに入ってビデオ制式（AUTO、PAL、NTSC）を調整してみてください 。

**Q：再生中ノイズが入っています。**

A： 音声の信号出力端子をちゃんとアースに接続してください。（アースに接続とはバッテリの陰極或いは車にある金属フレームに繋ぐことです 。）スピーカー配線が他の配線と干渉しないようよく整いてください。

**Q：USB が認識できません / 中のファイルが再生できません。**

A :USB の容量が 32GB 以下でいますようお願いいたします。一つのファイルが 4GB を超えないよう、.exe 等のファイルがいないようご注意ください。USB メモリスティックのファイルシステムが FAT ／ FAT32 でありますようご確認お願いいたします。後側／前側の USB ケーブルを通して接続してみてください。

**製品コード:D713GY** **XTRONS®** **配線図**

| 対応電圧 | スピーカー負荷 | アース |
|---|---|---|
| 13.8V | 4-8Ω | |

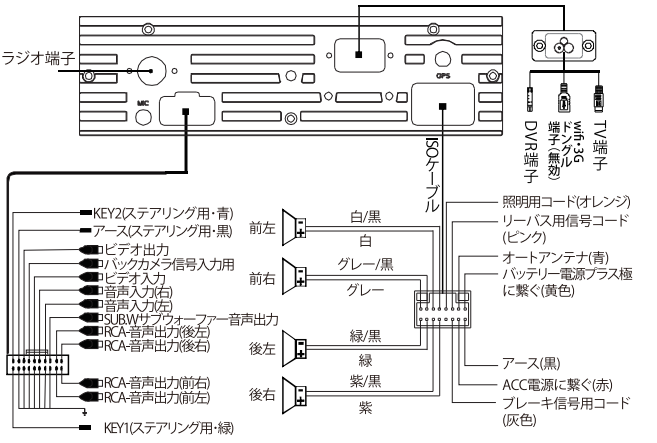


**対応電圧:10.8-15.8V** **対応電流:最大10A** **(ブレーキ信号用コードをバッテリー電源マイナス極に接続下さい。)**